

5519463



**MALOSSI**

# FORCE MASTER 2.1

## Istruzioni di montaggio

### Preparazione centralina

La centralina è dotata di 3 connettori femmina.

- Inserire i cablaggi nei relativi connettori, facilmente individuabili grazie ai colori.
- Posizionare la centralina Force Master 2.1 nel vano portacasco

come indicato in **Fig. 1** e inserire i cavi nel veicolo portandoli al motore, avendo cura che non rimangano danneggiati.

## Iniettore

- Seguire il filo che esce dall'iniettore e tagliarlo a 3 cm circa dal connettore, come indicato in **Fig. 2**.
- Collegare il connettore femmina **1** fornito nel kit al connettore originale **2** utilizzando il raccordo **3**, rispettando scrupolosamente i colori dei cavi (**Fig. 3**).

**NB:** prestare attenzione ad utilizzare il faston FEMMINA!!!

- Chiudere il raccordo servendosi di una pinza, come indicato in **Fig. 4**.
- A questo punto, collegare il connettore maschio ai cablaggi del veicolo servendosi del raccordo.
- Seguire il filo che esce dall'iniettore

e individuare il connettore, collegando i due connettori presenti sulla centralina Malossi.

## Massa

- Collegare il cavo nero (polo negativo) che esce dalla centralina Malossi alla vite del coperchio variatore (**Fig. 5**).

## TPS (**Fig. 6**)

- Individuare il connettore TPS a 5 cavi posto sul corpo farfallato.
- Applicare sui cavi arancione/bianco e nero/verde i rubacorrente forniti

nel kit.

- Utilizzando il rubacorrente procedere con i seguenti collegamenti:
  - » Cavo giallo centralina Malossi con cavo arancione /bianco TPS
  - » Cavo marrone centralina Malossi con cavo nero/verde TPS

**ATTENZIONE:** una volta collegato il cavo al rubacorrente suggeriamo di nastrare il gruppo cavi, in modo da evitare che le oscillazioni del rubacorrente causate dalle vibrazioni del motore usurino i cavi stessi

# Funzionamento

## Display stato centralina

La centralina tramite il display visualizza lo stato in cui è, mostrando la funzionalità del motore quando acceso, eventuali errori oppure supportando l'utilizzatore nel caso vengano premuti i pulsanti.

## Pulsanti

La centralina è dotata di 3 pulsanti:

- **pulsante "M"**: permette di selezionare le diverse funzionalità in modo sequenziale

- **pulsanti "-" e "+"**: attivi solo in alcune modalità di funzionamento, permettono di aumentare o diminuire il valore selezionato nelle diverse funzionalità

## Prima accensione

### Taratura TPS Regolazione MIN

- Mettere la manopola del gas al minimo

- Tenere premuto il pulsante (-) per tutta la sequenza di taratura
- Girare la chiave su ON
- Il display mostra logo di taratura del minimo lampeggiante
- Se taratura è andata a buon fine, compare la scritta "OK"
- Se taratura non è andata buon fine, compare la scritta "OUT OF RANGE" ed è necessario ripetere l'operazione, verificando che la manopola del gas sia al minimo

## Regolazione MAX

**NB:** Per regolare il MAX è necessario avvalersi dell'aiuto di un collaboratore.

- Mettere la manopola del gas al massimo
- Tenere premuto il pulsante (+) per tutta la sequenza di taratura
- Girare la chiave su ON
- Il display mostra logo di taratura del massimo lampeggiante
- Se taratura è andata a buon fine, compare la scritta "OK"
- Se taratura non è andata buon fine, compare la scritta "OUT OF RANGE" ed è necessario ripetere l'operazione, verificando che la

manopola del gas sia al massimo

## Selezione MAPPA

“**Maps**” : viene mostrata la mappa attiva con la dicitura “**M**” seguita dal numero di mappa e tramite i tasti “-” e “+” si può selezionare una mappa diversa. Se il motore è spento rimane sempre visualizzata la mappa attiva. Se il motore è acceso, dopo alcuni secondi di inattività si ritorna alla visualizzazione della schermata motore.

A questo punto è possibile accendere il veicolo e utilizzarlo.

## Funzionamento (Fig. 7)

Queste regolazioni possono essere eseguite a motore in moto, in luoghi aerati.

Ad ogni pressione del pulsante “M”, il display mostra un’indicazione relativa alla funzionalità che si attiva, insieme all’accensione di un led dedicato sul bordo del display.

In sequenza di selezione, le modalità sono:

1. “**Low**”: mostra la correzione attiva a bassi RPM (< 3000 RPM). Se il motore è acceso, dopo alcuni secondi di inattività si

ritorna alla visualizzazione della schermata motore.

I pulsanti “-” e “+”, riducono o aumentano a step del 2% la correzione iniezione nelle relative fasce di giri. In caso di pressione di questi tasti, la correzione selezionata lampeggia. Per confermare la correzione selezionata occorre attendere il termine del lampeggio.

2. **“Mid”**: si mostra la correzione attiva a medi RPM (compresi tra 3000 e 6000 RPM). Se il motore è acceso, dopo alcuni secondi di inattività si ritorna alla visualizzazione della schermata

motore.

I pulsanti “-” e “+”, riducono o aumentano a step del 2% la correzione iniezione nelle relative fasce di giri. In caso di pressione di questi tasti, la correzione selezionata lampeggia. Per confermare la correzione selezionata occorre attendere il termine del lampeggio.

3. **“High”**: mostra la correzione attiva ad alti RPM (> 6000 RPM). Se il motore è acceso, dopo alcuni secondi di inattività si ritorna alla visualizzazione della schermata motore. I pulsanti “-” e “+”, riducono



o aumentano a step del 2% la correzione iniezione nelle relative fasce di giri. In caso di pressione di questi tasti, la correzione selezionata lampeggia. Per confermare la correzione selezionata occorre attendere il termine del lampeggio.

4. **“Maps”**: viene mostrata la mappa attiva con la dicitura “M” seguita dal numero di mappa e tramite i tasti “-” e “+” si può selezionare una mappa diversa. Se il motore è spento rimane sempre visualizzata la mappa attiva. Se il motore è acceso, dopo alcuni secondi di inattività

si ritorna alla visualizzazione della schermata motore.

La pressione dei pulsanti “-” e “+” mostra il numero di mappa attiva nella parte destra del display, mentre mostra a sinistra la mappa che si sta per attivare in modo lampeggiante. Per attivare la mappa occorre attendere il termine del lampeggio e la lettera “M” a sinistra seguita a destra dal numero di mappa che è stata attivata.

5. **“Thr”**: mostra per alcuni secondi la dicitura “T %”, poi viene mostrata la percentuale di apertura TPS. Muovendo

tutta la corsa dell'acceleratore, la percentuale visualizzata deve andare da 0% a 100%. Se la corsa non va da 0 a 100, occorre eseguire la taratura TPS. Il valore del TPS rimane sempre visualizzato indipendentemente dallo stato del motore.

6. **"Diag"**: mostra per alcuni secondi la lettera "D", poi gli errori attivi se presenti, altrimenti la dicitura "NO ERROR". Se il motore è acceso, dopo aver visualizzato la sequenza completa di tutte le informazioni, si ritorna alla visualizzazione della schermata motore, altrimenti

queste informazioni continuano a scorrere sul display.

7. **"Info"**: mostra per alcuni secondi la lettera "I", poi viene mostrato il nome della mappatura della centralina e la versione del software. Se il motore è acceso, dopo aver visualizzato entrambe le informazioni, si ritorna alla visualizzazione della schermata motore, altrimenti queste informazioni continuano a scorrere sul display.

## Diag

La centralina Force Master 2.1 è dotata di un display che visualizza i possibili messaggi inerenti alla diagnosi:

- **“KO MAP” Errore di Calibrazione**

È presente una calibrazione non valida.

La centralina non permette l'avviamento del veicolo.

Occorre riprogrammare la calibrazione, operazione possibile solamente da Malossi.

- **“TUNING TPS” - Taratura farfalla errata (per veicoli nei quali è necessario eseguire taratura TPS)**

La procedura di taratura farfalla non è stata fatta correttamente dall'utilizzatore e deve essere ripetuta.

La centralina potrebbe avere un comportamento non ottimale, con l'iniezione troppo magra o troppo ricca.

- **“INJ1 S.C.” - Iniettore in corto circuito verso il positivo della batteria**

Il collegamento verso il cablaggio non è stato fatto correttamente e

l'uscita iniezione è in cortocircuito verso la batteria.

La centralina va in modalità di protezione e l'iniezione non viene attuata.

Occorre spegnere e riaccendere la centralina per permettere l'avviamento del veicolo. Se l'errore persiste è indispensabile che l'operatore verifichi i collegamenti iniezione.

- **“INJ1 O.C.” - Iniettore non collegato**

Manca il collegamento verso l'iniettore.

Il motore non può essere avviato.

Se l'errore persiste è indispensabile che l'operatore verifichi i collegamenti iniezione.

- **“IGN LOST” - Bobina non collegata**

Manca il collegamento verso la bobina.

La centralina potrebbe essere limitata nell'iniezione e non si inietta dopo il limitatore dell'impianto originale.

Se l'errore persiste è indispensabile che l'operatore verifichi il collegamento verso la bobina.

-

- **“TPS N.C.” - Connettore farfalla non collegato (per veicoli nei quali è necessario eseguire taratura TPS)**

Manca il collegamento verso il cavo farfalla.

La centralina potrebbe avere un comportamento non ottimale, con l'iniezione troppo magra o troppo ricca.

Se l'errore persiste è indispensabile che l'operatore verifichi il collegamento verso la farfalla.

- **“TPS KWP2000” - Connettore OBD per la lettura farfalla non collegato (per veicoli con**

- connettore diagnosi)**

La lettura della farfalla tramite connettore OBD non avviene correttamente.

La centralina potrebbe avere un comportamento non ottimale, con l'iniezione troppo magra o troppo ricca.

L'operatore deve verificare il collegamento verso il connettore OBD.

- **“VBATT LOW” - Tensione di batteria troppo bassa**

La tensione di batteria è inferiore a 11V da almeno 10 secondi.

La centralina si comporta

normalmente ma potrebbero sorgere problematiche nell'operatività generale. L'operatore deve fare le opportune verifiche sull'impianto perché questa problematica non può essere causata dalla centralina.

- **“VBATT HIGH” - Tensione di batteria troppo alta**

La tensione di batteria è superiore a 15.5V da almeno 5 secondi.

La centralina si comporta normalmente ma potrebbero sorgere problematiche nell'operatività generale. L'operatore deve fare le opportune

verifiche sull'impianto perché questa problematica non può essere causata dalla centralina.

## **Normale funzionamento**

All'accensione il display della centralina mostra lo stato di

- Mappa selezionata
  - Regolazione low/mid/high impostati
- A seguire, rimangono attive la barre di stato relative a RPM e THR.

In caso di presenza di errori, il led Diag lampeggerà. Sarà quindi necessario interrogare la centralina posizionandosi sulla specifica funzione per individuare l'errore.

## Dati tecnici

- Regolazione della carburazione
- $\pm 14\%$  al LOW / HIGH / MID
- Limitatore di giri: 10.500 RPM
- 4 diverse mappature
- Range di temperatura =  $-30^{\circ}\text{C}$   $+80^{\circ}\text{C}$
- Minima tensione di funzionamento =  $+7\text{V}$
- Tensione massima funzionamento

=  $+16\text{V}$

- Corrente media assorbita  $<-200\text{mA}$
- Protezione ambientale = IP65

## Mappature

La centralina Force Master 2.1 è mappata con 4 curve di base:

- **curva 0 (veicoli 125 cc):** scarico originale, cilindro Malossi, testa originale, camme originale e filtro originale
- **curva 1 (veicoli 125 cc):** scarico Malossi con DB Killer, cilindro Malossi, testa originale, camme originale e filtro originale
- **curva 2 (veicoli 150 cc):** scarico

originale, cilindro Malossi, testa originale, camme originale e filtro originale

- **curva 3 (veicoli 150 cc):** scarico Malossi con DB Killer, cilindro Malossi, testa originale, camme originale e filtro originale



Speriamo che lei abbia trovato sufficientemente esaustive le indicazioni che precedono. Nel caso in cui qualche punto le risultasse poco chiaro, potrà interpellarci per iscritto compilando l'apposito modulo inserito nella sezione "contatti" del ns. sito Internet (**malossistore.com**). Ringraziamo fin d'ora per le osservazioni e suggerimenti che vorrà eventualmente farci pervenire. La Malossi si commiata e coglie l'occasione per complimentarsi ulteriormente con Lei ed augurarle un Buon Divertimento. In BOCCA al LUPO e... alla prossima.

Le descrizioni riportate nella presente pubblicazione, si intendono non impegnative. Malossi si riserva il diritto di apportare modifiche, qualora lo ritenesse necessario, al fine di migliorare il prodotto, e non si assume nessuna responsabilità per eventuali errori tipografici e di stampa. La presente pubblicazione sostituisce ed annulla tutte le precedenti riferite agli aggiornamenti trattati.

## Garanzia

Consulta le condizioni relative alla garanzia sul nostro sito **malossistore.com**.

**Prodotti riservati esclusivamente alle competizioni nei luoghi ad esse destinate secondo le disposizioni delle competenti autorità sportive. Decliniamo ogni responsabilità per l'uso improprio.**

# FORCE MASTER 2.1

## Assembly instructions

### Control unit set-up

The control unit is equipped with 3 female connectors.

Plug the cables into the relevant connectors, which can be easily

identified thanks to the colours.

- Place the Force Master 2.1 control

unit under the saddle as shown in **Fig. 1** and plug the cables into the vehicle leading them to the engine, taking care that they are not damaged.

## Injector

- Follow the wire coming out of the injector and cut it at about 3 cm from the connector, as shown in **Fig. 2**.
- Connect the female faston **1** supplied into the kit to the original connector **2** by using the joint **3**, and carefully respecting the colours of the wires (**Fig. 3**).

**NB:** pay attention to use the FEMALE faston!!!

- Close the joint using a pliers, such as shown in **Fig. 4**.
- At this point connect the male faston to the wiring of the vehicle, using the joint.

- Follow the wire that exits the injector and determine its connector, disconnect this original connector and reconnect with the two connectors from the Malossi ECU.

## Ground

- Connect the black cable (negative pole) coming out of the Malossi control unit to the screw of the variator cover (**Fig. 5**).

## **TPS (Fig. 6)**

- Identify the 5 cables TPS connector located on the throttle body.
- On the orange/white and black/green cables, apply the cable clamps provided in the kit.
- Make the following connections using the cable clamp:
  - » Yellow Malossi control module cable with orange/white TPS cable
  - » Brown Malossi control module cable with black/green TPS cable

**WARNING:** once the wire is connected to the electrical tap connector we suggest to tape the wire bunch, to avoid electrical tap vibrations damaging the wires.

# Working

## Control module status display

The control unit display shows the status it is in, showing both the functionality of the engine when switched on and any possible errors or supporting the user if the buttons are pressed.

## Buttons

The control unit is equipped with 3 buttons:

- **“M” button:** allows to select the different functions sequentially

- **“-” e “+” buttons:** only active in certain operating modes, they allow to increase or decrease the value selected in the different functions

## TPS calibration

### MIN adjustment

- Set the throttle knob to idle
- Press and hold the button (-) for the entire calibration sequence
- Turn the key to ON
- The display shows flashing min calibration logo

- If calibration successful, “OK” appears
- If calibration was unsuccessful, the message “OUT OF RANGE” appears and it is necessary to repeat the operation, checking that the throttle is at idle

## **MAX adjustment**

**NB:** You will need the help of a friend to adjust the MAX.

- Set the gas knob to maximum
- Press and hold the button (+) throughout the calibration sequence
- Turn the key to ON

- The display shows the maximum calibration logo flashing
- If calibration successful, “OK” appears
- If calibration was unsuccessful, the message “OUT OF RANGE” appears and it is necessary to repeat the operation, checking that the throttle is at idle

## MAP selection

**“Maps”**: The active map is displayed with the word **“M”** followed by the map number and a different map can be selected using the **“-”** and **“+”** buttons. If the engine is switched off, the active map is always displayed. If the engine is switched on, after a few seconds of inactivity the engine screen display returns.

The vehicle can now be switched on and used.

## Working (Fig. 7)

These adjustments can be carried out with the engine running, in ventilated places.

Each time the ‘M’ button is pressed, the display shows an indication of the function being activated, together with the switching on of a dedicated LED on the edge of the display.

In selection sequence, the modes are:

1. **“Low”**: : shows the active correction at low RPM (< 3000 RPM). If the engine is on, after



a few seconds of inactivity it returns to the engine screen display.

The “-” and “+” buttons reduce or increase the injection correction in 2% steps in the relevant RPM ranges. When these buttons are pressed, the selected correction flashes. To confirm the selected correction, it is necessary to wait for the end of the flashing.

2. **“Mid”**: shows the active correction at medium RPM (between 3000 and 6000 RPM). If the engine is on, after a few seconds of inactivity it returns to the engine screen display.

The “-” and “+” buttons reduce or increase the injection correction in 2% steps in the relevant RPM ranges. When these buttons are pressed, the selected correction flashes. To confirm the selected correction, it is necessary to wait for the end of the flashing.

3. **“High”**: shows the active correction at high RPM (> 6000 RPM). If the engine is switched on, after a few seconds of inactivity it returns to the engine screen display. The “-” and “+” buttons reduce or increase the injection correction in 2% steps in the relevant speed

range. When these buttons are pressed, the selected correction flashes. To confirm the selected correction, it is necessary to wait for the end of the flashing.

4. **“Maps”**: the active map is displayed with the word “M” followed by the map number and a different map can be selected using the “-” and “+” buttons. If the engine is switched off, the active map is always displayed. If the engine is switched on, after a few seconds of inactivity the engine screen display returns. Pressing the “-” and “+” buttons shows the active map number on

the right-hand side of the display, while showing the map about to be activated in flashing mode on the left. To activate the map, wait for the end of the flashing and the letter “M” on the left followed by the map number that has been activated on the right.

5. **“Thr”**: shows “T %” for a few seconds, then the TPS opening percentage is displayed. By moving the throttle all the way, the percentage displayed should range from 0% to 100%.
6. **“Diag”**: shows the letter “D” for a few seconds, then the active errors if present, otherwise it

shows “NO ERROR”. If the engine is switched on, after displaying the complete sequence of all information, it returns the engine screen display returns, otherwise this information continues to run on the display.

7. **“Info”**: displays the letter “I” for a few seconds, then the ECU mapping name and software version are shown. If the engine is running, after displaying both information, the engine screen display returns, otherwise this information continues to scroll across the display.

## Diag

The Force Master 2.1 control unit is equipped with a display that shows possible diagnostic messages:

- **“KO MAP” Calibration Error**

There is an invalid calibration.

The control unit does not allow the vehicle to start.

The calibration must be reprogrammed, an operation only possible at Malossi.

- **“TUNING TPS” - TIncorrect throttle calibration (for vehicles where TPS calibration is required)**

The throttle calibration procedure was not carried out correctly by the user and must be repeated.

The ECU may be behaving sub-optimally, with the injection too lean or too rich.

- **“INJ1 S.C.” - Short-circuited injector to battery positive**

The connection to the wiring harness has not been made correctly and the injection output is shorted to the battery.

The control unit goes into

protection mode and injection is not implemented.

The control unit must be switched off and on again to allow the vehicle to start. If the error persists, it is essential for the operator to check the injection connections.

- **“INJ1 O.C.” - Injector not connected**

MThe connection to the injector is missing.

The engine cannot be started. If the error persists, the operator must check the injection connections.

- **“IGN LOST” - No coil connected**

The connection to the coil is missing.

The control unit may be restricted in injection and is not injecting after the original system's limiter.

If the error persists, it is imperative for the operator to check the connection to the coil.

- **“TPS N.C.” - Throttle connector not connected (for vehicles where TPS calibration is required)**

The connection to the throttle cable is missing.

The control unit may be behaving sub-optimally, with the injection too

lean or too rich.

If the error persists, it is imperative for the operator to check the connection to the throttle cable.

- **“TPS KWP2000” - OBD connector for throttle check not connected (for vehicles with diagnostic connector)**

The throttle reading via the OBD connector is not correct.

The ECU may be behaving sub-optimally, with the injection too lean or too rich.

The operator must check the connection to the OBD connector.

- **“VBATT LOW” - Battery voltage too low**

The battery voltage has been below 11V for at least 10 seconds.

The control unit is behaving normally but problems may arise in the general operation.

The operator must make appropriate checks on the system because this problem cannot be caused by the control unit.

- **“VBATT HIGH” - Battery voltage too high**

The battery voltage has been above 15.5V for at least 5 seconds.

The control unit is behaving

normally but problems may arise in the general operation.

The operator must make appropriate checks on the system because this problem cannot be caused by the control unit.

## **Normal operation**

When switched on, the control unit display shows the status of

- Selected map
- Low/mid/high setting

After this, the RPM and THR status bars remain active.

If errors are present, the Diag LED will flash. It will then be necessary to interrogate the control unit by going to the specific function to find out the error.

## Technical details

- Carburation adjusting
- $\pm 14\%$  al LOW / HIGH / MID
- RPM limiter : 700 to 1,000 RPM depending on application
- 4 different maps
- Temperature range =  $-30^{\circ}\text{C}$   $+80^{\circ}\text{C}$
- Minimum operating voltage = +7V
- Maximum operating voltage = +16V
- Average current consumption

<-200mA

- Environmental protection = IP65

## Maps

The Force Master 2.1 CDI is programmed with 4 base fuel curves:

- **curva 0 (125cc vehicles)**: original exhaust system, Malossi cylinder, original head, original camshaft, original filter
- **curva 0 (125cc vehicles)**: Malossi exhaust system with Db kller, Malossi cylinder, original head, original camshaft, original filter
- **curva 0 (150cc vehicles)**: original exhaust system, Malossi cylinder,

original head, original camshaft,  
original filter

- **curva 0 (150cc vehicles):** Malossi exhaust system with DB killer, Malossi cylinder, original head, original camshaft, original filter



We hope you found the above instructions sufficiently clear. However, if any points are not particularly clear, please contact us completing the special form inserted in the “contact” section on our Internet site (**malossistore.com**). We thank you in advance for any comments and suggestions you may wish to send us. So goodbye from us all at Malossi, and please accept our compliments. Have Fun. GOOD LUCK and ... see you next time.

The descriptions in this publication are not binding. Malossi reserves the right to make modifications, if it considers them necessary, and does not accept any responsibility for any typographic or printing errors. This publication replaces all previous publications referring to the updating matters contained therein.


## **Warranty**

Look up warranty terms in our website **malossistore.com**.


**These products are reserved solely for races in locations reserved for those purposes and in accordance with the regulations issued by the competent authorities for sports events. We decline any and all responsibility for improper use.**

**Fig. 1**




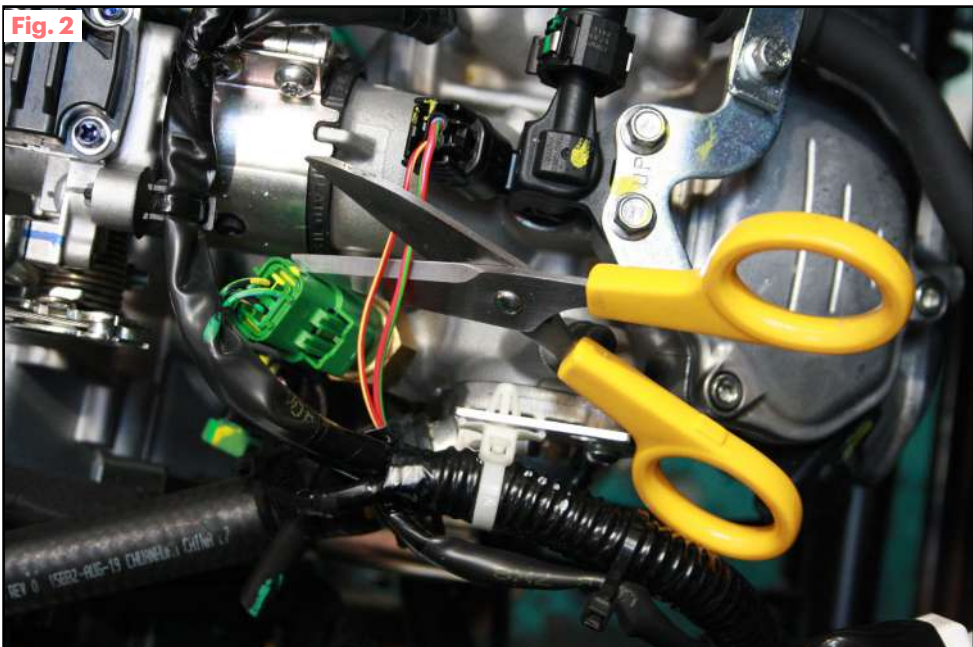

**Fig. 3**

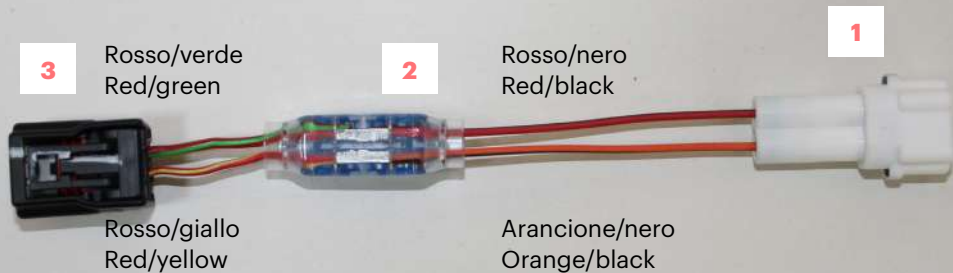


**Fig. 4**

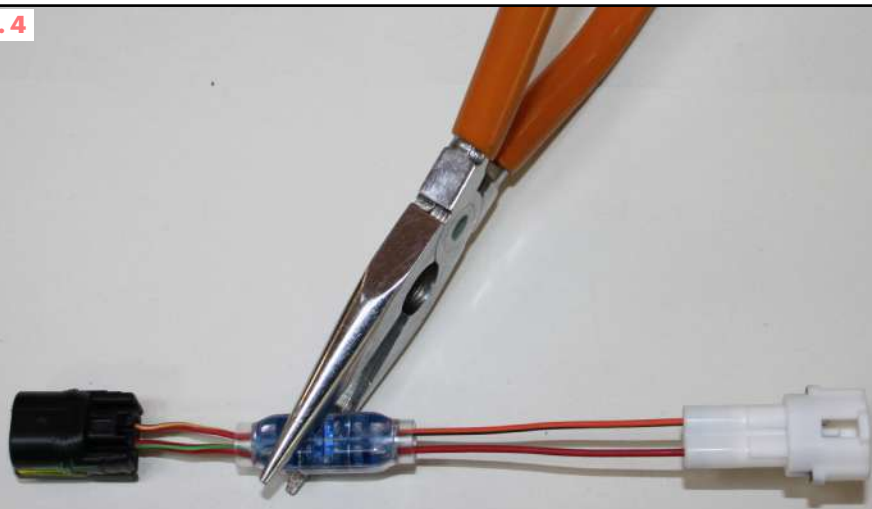

**Fig. 5**



**Fig. 6**

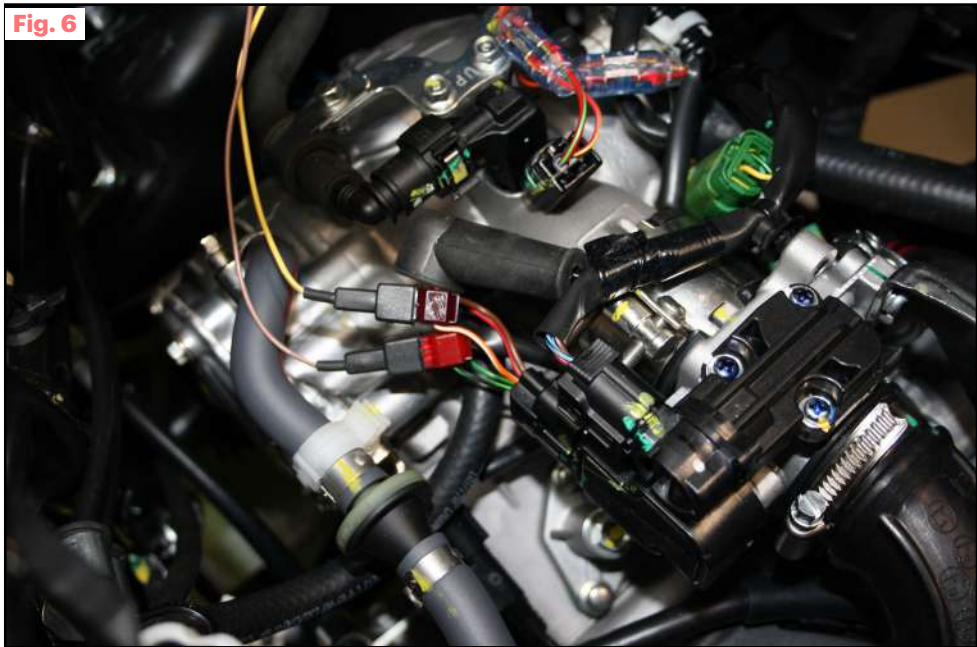



**Fig. 7**

Tappo  
Cap





Centralina  
CDI

Coppia connettori iniettori  
Injector connectors pair




Connettore TPS  
TPS connector


Occhiello di massa  
Ground ring terminal

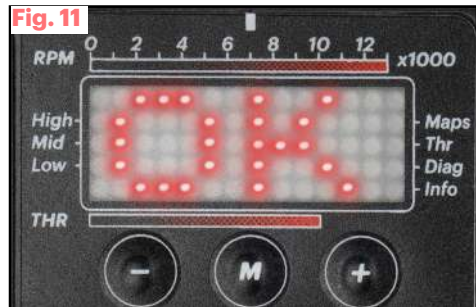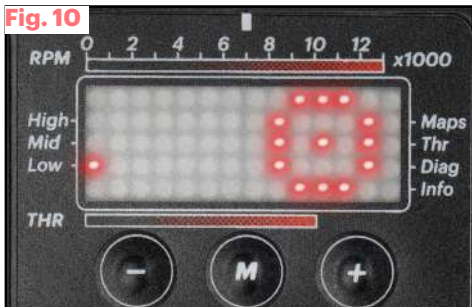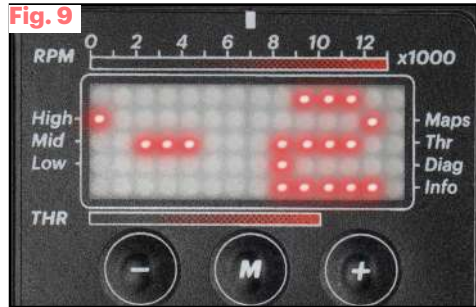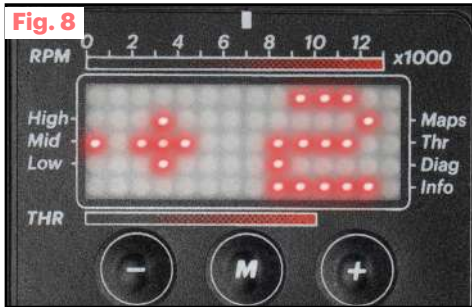


**Fig. 12**

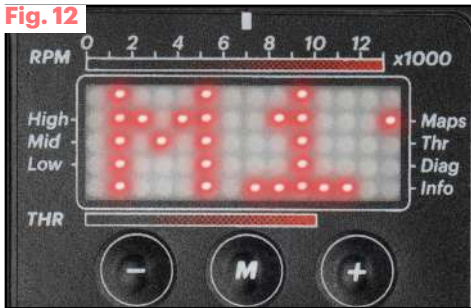


**Fig. 13**

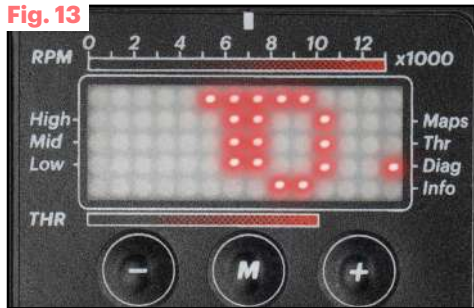

**Fig. 14**

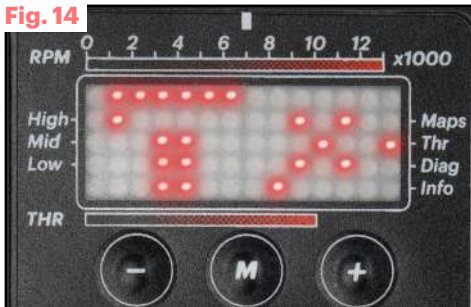

**Fig. 15**

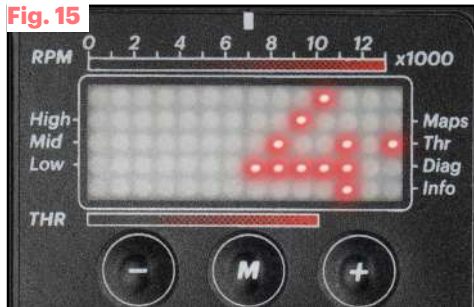

**Fig. 16**



**Fig. 17**





01/2023 - 7319463

# ***FORCE MASTER 2.1***

Accensioni - Centraline  
Ignitions - Controllers

 **MADE IN ITALY**



**Inquadra qui per altre lingue**  
**For more languages view here**  
**Voir ici pour d'autres langues**  
**Sehen Sie hier für andere Sprachen**  
**Ver aquí para otros idiomas**



**Our Ignition -  
Controllers Univers**

**malossi.com**